

必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します

@gmail.com

■ セキュリティ保護用の質問



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ |>「ログイン |>「アカウントにアクセスできない場合 |から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。


※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ 「お客様サポート |> 「よくあるご質問(FAQ) |







共通のアカウントです。POで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、P-01Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

Googleアカウントを変更する場合、P-01Dを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。 Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≒メニューボタン」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「端末パスワードの入力」>「携帯 端末をリセット」>「すべて消去」

- ●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモード」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。
- ●「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- ●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合







カメラ付き推帯雷鉄を利用して撮影や画像送信を行う際は



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/



株式会社NTTドコモ







ートアップガイド



スマートフォンがはじめての方でも、 この一冊でスムーズ設定!カンタン操作!



P-01D スタートアップガイド

目 次

P-01Dをお楽しみいただくために、 基本的な使い方を分かりやすくご説明します。

はじめに

主なキーの名称と機能	P2
●電源の入れ方・切り方/画面ロックの解除方法	P2
● タッチスクリーンの操作方法	P3
●文字の入力方法	P4
●自分の電話番号の確認方法	P5
メールアドレスの確認方法	P5

初期設定

STEP1	Googleアカウントの作成	Ρ7
STEP2	spモードメールの設定	P9
STEP3	電話帳の移し替え	P10

基本操作

■電話の掛け方・受け方・切り方	P11
メールの使い方(spモードメール)	P13
カメラの使い方	P15
● Google検索を利用する	P16

より便利にご利用いただくために

● アプリケーションのダウンロード方法	P17
● Wi-Fiの設定方法	P18

端末の基本操作を紹介します。

主なキーの名称と機能

1 () 電源ボタン ―

・長押しで電源をONにします。電源がONのとき長押してマナー モード、機内モードの設定/解除や、電源OFFの操作をします。

② ≒メニューボタン —

・現在の画面で使用できるオプションメニューを表示します。

③ 合ホームボタン

ホーム画面に戻ります。

4 → バックボタン

・直前の画面に戻ります。

※その他のボタンや機能については、本体の「eトリセツ」または、 ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。 ※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。



電源の入れ方・切り方/画面ロックの解除方法

電源を入れる



「**心**」を2秒以上 長押しします。

電源を切る



「○」を長押しし、「電源を切る」を押します。

画面ロックを解除する



「OK」を押します。



⑥(左)から・(右)へなぞります。⑥を押すまでは、右側にはが表示されています。

タッチスクリーンの操作方法

スマートフォンは、画面を指で押したり、はらったりして操作することができます。

■ タップ・ダブルタップ(押す)



タップ:指で1回軽く押す。



ダブルタップ: すばやく2回押す。

■ ロングタッチ(長押し)



タッチスクリーンを長押しする。

■ フリック(はらう)




タッチスクリーン上をすばやく指ではらうように操作する。

■ スクロール(なぞる)



タッチスクリーンに軽く触れたまま特 定の方向へなぞる。

■ ピンチイン・ピンチアウト(縮める・広げる)



ピンチイン:2本の指をスクリーンに触れたまま閉じる。 ピンチアウト:2本の指をスクリーンに触れたまま開く。

■ ドラッグ(長押しして移動)



アイコンやバーに触れたまま、 特定の位置までなぞる。

文字の入力方法

P-01Dでは、タッチスクリーンに表示されるキーパッドで文字を入力することができます。

■ キーボードの切替方法

テンキーパッドを表示します。 ケータイ電話のような入力方 法です。

を長押しします。



キーボードが切り替わります。

■ 英字/数字/絵文字·記号/ かな入力モードの切り替え方



のボタンを繰り返し押します。

※spモードメール入力時は 絵文字タブも表示されます。 QWERTYキーパッドを表示し ます。パソコンのキーボードの ような入力方法です。

キーボードが切り替わります。



qwertyuiop



*** を長押しします。

「テンキー⇔フルキー」 を押します。

■ 英字/数字/ローマ字入力モードの切り替え方



のボタンを繰り返し押します。

■ 絵文字・記号入力モードの切り替え方





記号/顔文字のカテゴリーから 入力するアイテムを選択します。

※spモードメール入力時は 絵文字タブも表示されます。

自分の電話番号の確認方法

自分の電話番号を確認することができます。



ホーム画面で「≡メニュ ーボタン」を押し「本体設 定しを押します。



画面を上になぞり、 「端末情報」を押します。



「端末の状態」を押し ます。



「電話番号」を確認 します。

メールアドレスの確認方法

自分のメールアドレスを確認することができます。 なお、この操作には先にspモードメールアプリのダウンロードが必要となります。

spモードメー ルアプリのダ ウンロードに ついてはP9を ご参照下さい。



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



マイアドレストを押し 5 ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

設定 しよう!

P-01Dをご利用いただくためには、 以下の3つの設定が必要です。



Googleアカウントの作成

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™から のアプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをP-01Dでご利用いただけます。

spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用 するためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、 必ず登録してください。



spモードメールの設定

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリ のダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

※SDモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。



電話帳の移し替え

これまでFOMA/Xi端末でお使いの電話帳を、microSDを 利用してP-01Dにインポート(移行)します。

STEP 2

STEP 3



Googleアカウントの作成



- ・Googleアカウントは忘れないように、本ガイドの巻末のメモ欄に書いて保管することを
- ・アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、 ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。



ホーム画面で 「≡メニューボタン」を押 し「本体設定」を押します。




「アカウントと同期」を 押します。



「アカウントを追加」を 押します。



画面を上になぞり 「Google」を押します。

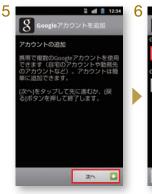

内容を確認し「次へ」を押 します。



「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの方はお持ちのアカウ ントとパスワードを入力し「ロ グイン」を押します。

バックアップと復元

チェックし (次へ)を押し

ます。

に復元できます。



Googleアカウントに登録 する名前と希望するユー ザー名(@の前の部分)を 入力し「次へ」を押します。 ※上段に「名」、中段に「姓」、下段 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



可能か確認しますので、 お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。

Googleサーバーと通信

して、ユーザー名が使用



パスワードを入力し 「次へ」を押します。



「セキュリティ保護用の質 問しを押し、任意の質問を 選択して「答え」を入力し ます。

「予備のメール」の入力欄 に、すでにお持ちのメール アドレスを入力し、「作成」 を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定していま す。そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低 い、もしくは無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直し てください。



画面に表示されている文 字列を入力し「次へ」を押 します。 ※入力が誤っていた場合は文

字列が変わり再度同じ画面が 表示されます。



データのバックアップを行 「セットアップを完了」を う場合は「Googleアカ 押します。 ウントでこの端末を常に バックアップする」に



アカウントが追加されて いることをを確認します。

7 8

電話帳の移し替え



ホーム画面で「spモード メール」を押します。

マーケット カメラ



spモードメールの設定

最初に「Androidマーケッ トTM利用規約」を押し、内容 を確認します。

確認後「⁴」バックボタン」 を押し同意画面に戻り、「同 意する。を押します。

※Androidマーケットを初めて 利用する際に表示されます。




「同意してダウンロード」 を押します。



ホーム画面で 「●」を押します。



基本機能の中から 「電話帳コピーツール」を 押します。



使用許諾契約書の内容を 確認し

「

同意する」

を押し ます。



インポートのタブが選択さ れていることを確認し読 み込みを行うデータを押 します。



ダウンロード完了後ステー タスバーを下方向になぞ ります。



通知パネルにある「sp モードメール」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約 書の内容を確認し「同意 する」にチェックをして「利 用開始 |を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



「上書き」「追加」のいずれ かを押します。 ※上書き:登録済みの電話帳デー タを削除して、インポートを行います。 ※追加:登録済みの電話帳データ

に追加で、インポートを行います。



インポート状況が表示さ れますので完了するまで お待ちください。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモード ではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が 必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。



事前にFOMA/Xi端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、P-01Dに挿入してください。microSDへの電話帳 保存方法は、FOMA/Xi端末の取扱説明書をご覧ください。

9

電話を掛けたりメールをしたり、基本的な操作方法を紹介します。



電話の掛け方・受け方・切り方

電話の発信時も着信時も操作はカンタンです。電話の発信は3通りから選べます。

電話の掛け方



ホーム画面で「■」を 押します。




+ •

Netroch ミュート スピーカー

通話を開始します。

拡大図







ホーム画面を表示し ます。ステータス バーを下方向になぞ ります。



「通話中」を押しま



電話番号を入力して掛ける

B

通話履歴から掛ける

6 MNO 7 PGRS 8 TUV 9 WXYZ ao 🕜 🗷

宛先の電話番号を 入力します。



「通話履歴 |を押し、 「電話を掛けたい相




「連絡先」を押し、 「電話を掛けたい 相手の名前」を押し ます。



電話番号の入力が 完了後、「□」を押し ます。



電話が発信します。



電話が発信します。



「電話を掛けたい相 **手**」の「**/** 」を押します。



電話の受け方・切り方



着信

着信時に (左)か



せます。

着信拒否のしかた





「終了」を押します。

11

-

ミュート スピーカー



メールの使い方(spモードメール)

spモードメールの操作方法を覚えよう。

メールを新規作成する



ホーム画面で「sp モードメール」を押 します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示されたら「■」を押します。



宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。



連絡先一覧から 「メール送信相手」 のボックスをチェッ クし、「決定」を押し ます。



「SUB」欄を押して 件名を入力後、 「TEXT」欄を押し ます。



相手に送信する本文を入力後、「決定」 を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「sp モードメール」を押 します。



「受信メール」を押し ます。

28x-1/

5



「**受信BOX」**を押し ます。



内容を閲覧したいメールを押します。

メールが表示されま す。

メールを返信する



受信メールを表示し「**ミメニューボタン**」を押し、「**返信**」を押します。



メール作成画面が 表示されるので、 「**TEXT」**欄を押し ます。



相手に返信する本 文を入力し**「決定」**を 押します。



「送信」を押します。



カメラの使い方

撮影方法と撮影した写真の見方を覚えよう。

写真を撮る



ホーム画面で**「カメ ラ」**を押します。



「 **」**を押します。 撮影が行われます。



撮影後、「⇒」を押し てカメラ画面に戻り ます。

写真を見る



ホーム画面で**「ギャ ラリー」**を押します。



表示したいアルバムを押します。



閲覧したい写真を 押します。



大きく表示されます。

Google検索を利用する

Google検索はキーワードもしくは音声を選べます。

キーワードで検索する キーワードを入力して検索します。



ホーム画面で**「クイッ ク検索ボックス」**を押します。



検索したいキーワー ドを入力します。



検 索 項 目 ま た は 「→」を押します。



検索結果が表示されます。

Google音声検索™を利用する 音声で簡単に検索できます。



ホーム画面で「↓」 を押します。



検索したいキー ワードをP-01Dに 向かって話します。



候補が表示されるの で検索したい項目を 押します。



検索結果が表示されます。

様々なアプリケーションを利用したりWi-Fiを設定すれば、より快適に スマートフォンをご利用いただけます。

6

**** 1,000,000+件ダウン...

す。

a •••••

「ダウンロード」を押しま

10月29,2011

77-CX: 431KB

アプリケーションのダウンロード方法

スマートフォンの特徴のひとつが、アプリケーションをダウンロードして自分好みの携帯にカスタ マイズできることです。手軽に利用できるアプリケーションをインストールしてみましょう。



ホーム画面で、「マー ケット」を押します。



マーケットを検索

あか

たな

#

to. 5

to_ ..?!

さ

「Androidマーケット™利用規約」を押し、内容を確認します。確認後 「**¹」バックボタン」**を押し同意画面に戻り、「**同意する」**を押します。 ※Androidマーケットを初めて利用する際に表示されます。




「Q」を押します。



「同意してダウンロー インストール完了後 ド」を押します。 「開く」を押します。



検索結果画面で探して

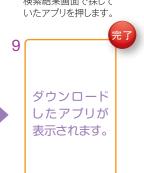

Wi-Fiの設定方法

P-01DでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセス することができます。



ホーム画面で 「**!** メニューボタン」を押 し「本体設定」を押します。



「無線とネットワーク」を 押します。



「Wi-Fi設定」を押します。

₽ # 1



「Wi-Fi」を押しWi-Fiを ONにします。



「Wi-Fiネットワーク」に P-01Dで検出している Wi-Fiネットワークが表示 されますので接続したい Wi-Fiネットワークの名称 を押します。

※任意でWi-Fiネットワークを 登録する場合は「Wi-Fiネット ワークを追加」を押し必要な 情報を入力します。



接続に必要な情報を入力 し「接続」を押します。 を確認し完了です。



※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。 ※spモード『公衆無線LANサービス』の設定方法は、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。